

BOREL FLEX-CARBURANT

BorE85

TECHNIQUE DE POSE DU MATERIEL

BOREL CARBURANTS ALTERNATIFS

Allée de Palestine – Domaine Universitaire – 38610 Gières (Grenoble)

Tél : 04 56 380 380 Fax : 04 56 380 390 - www.borel.fr

SARL au capital de 100 000 euros – RCS Grenoble B 380 229 542 000 28 – APE 343 Z – N° TVA FR 66 380 22 9 542

Notice d'installation du kit BOREL FLEX-FUEL


Etape n°1

Repérer les injecteurs essence sur le véhicule.



Etape n°2

Défaire les connecteurs des injecteurs essence.

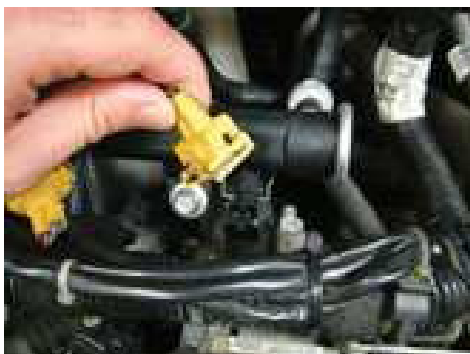

Etape n°3

Vérifier la compatibilité des connecteurs.



BOREL CARBURANTS ALTERNATIFS


Allée de Palestine – Domaine Universitaire – 38610 Gières (Grenoble)

Tél : 04 56 380 380 Fax : 04 56 380 390 - www.borel.fr

SARL au capital de 100 000 euros – RCS Grenoble B 380 229 542 000 28 – APE 343 Z – N° TVA FR 66 380 22 9 542

Etape n°4

Connecter la fiche femelle du faisceau du kit Borel flex-fuel à l'injecteur essence, et le connecteur mâle dans le connecteur femelle du faisceau de la voiture.

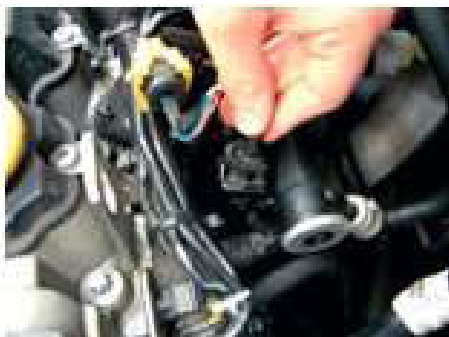

Etape n°5

Brancher le fil noir du faisceau du kit Borel Flex-fuel sur la borne négative de la batterie.



Etape n°6

Vérifier que tous les connecteurs sont bien raccordés et fixer correctement le boîtier du système Borel Flex-fuel.



BOREL CARBURANTS ALTERNATIFS

Allée de Palestine – Domaine Universitaire – 38610 Gières (Grenoble)

Tél : 04 56 380 380 Fax : 04 56 380 390 - www.borel.fr

SARL au capital de 100 000 euros – RCS Grenoble B 380 229 542 000 28 – APE 343 Z – N° TVA FR 66 380 22 9 542

Etape n°7

Le système Borel Flex-fuel est programmé pour être adapté sur tous les véhicules. Dans les cas où vous désirez modifier cette programmation afin d'améliorer ses performances, il suffit de la modifier à l'aide des jumpers situés dans le boîtier. Pour sélectionner l'une des 4 programmations, se référer au tableau situé au dos du couvercle.

Etape n°8

Il est indispensable que le véhicule à équiper ait son réservoir d'essence le plus vide possible (en réserve)

Après installation du calculateur BorE85, avant de démarrer le moteur, verser 20 litres de E85 dans le réservoir du véhicule.

Ceci afin de permettre au calculateur Flex-fuel de s'étalonner pour reconnaître le carburant ou le mélange des pleins suivants.

Fonctionnement de l'option « Démarrage à froid »

Tous les calculateurs BorE85 sont issus de la 3ème génération et donc équipés du système de démarrage à froid.

Pour cela :

Visser la cosse femelle (qui est en fait un capteur de température) sur le bloc moteur.

Attention ! ne pas repercer cette cosse.

Le fonctionnement du BorE85 est alors modifié et s'adapte au véhicule lorsque la température moteur est inférieure à 30°C

Procédure de démarrage à froid à indiquer à l'utilisateur :

- 1- Mettre le contact.
- 2- Patienter 3 secondes avant de lancer le démarreur.
- 3- Démarrer le véhicule.
- 4- Dans le cas où le véhicule ne démarre pas dans les 5 secondes, couper le contact et recommencer.
- 5- Après le démarrage du véhicule, attendre 10 secondes sans accélérer afin d'initialiser le système BorE85.
- 6- Lorsque la température moteur est supérieure à 30°C, la procédure de démarrage à froid n'est pas nécessaire.

BOREL CARBURANTS ALTERNATIFS

Allée de Palestine – Domaine Universitaire – 38610 Gières (Grenoble)

Tél : 04 56 380 380 Fax : 04 56 380 390 - www.borel.fr

SARL au capital de 100 000 euros – RCS Grenoble B 380 229 542 000 28 – APE 343 Z – N° TVA FR 66 380 22 9 542